

[флок]

SAVOY/GERONA

ИННОВАЦИИ

- Лёгкая чистка и уход
- Антибактериальное покрытие
- Мягкость в прикосновениях

ХАРАКТЕРИСТИКИ


41% полиэстер 29% полиамид

30% акрил

142 ± 1 см
ширина ткани

279,4 г/м²
плотность ткани
или вес 1 м²

>70 000 циклов
устойчивость
к истиранию

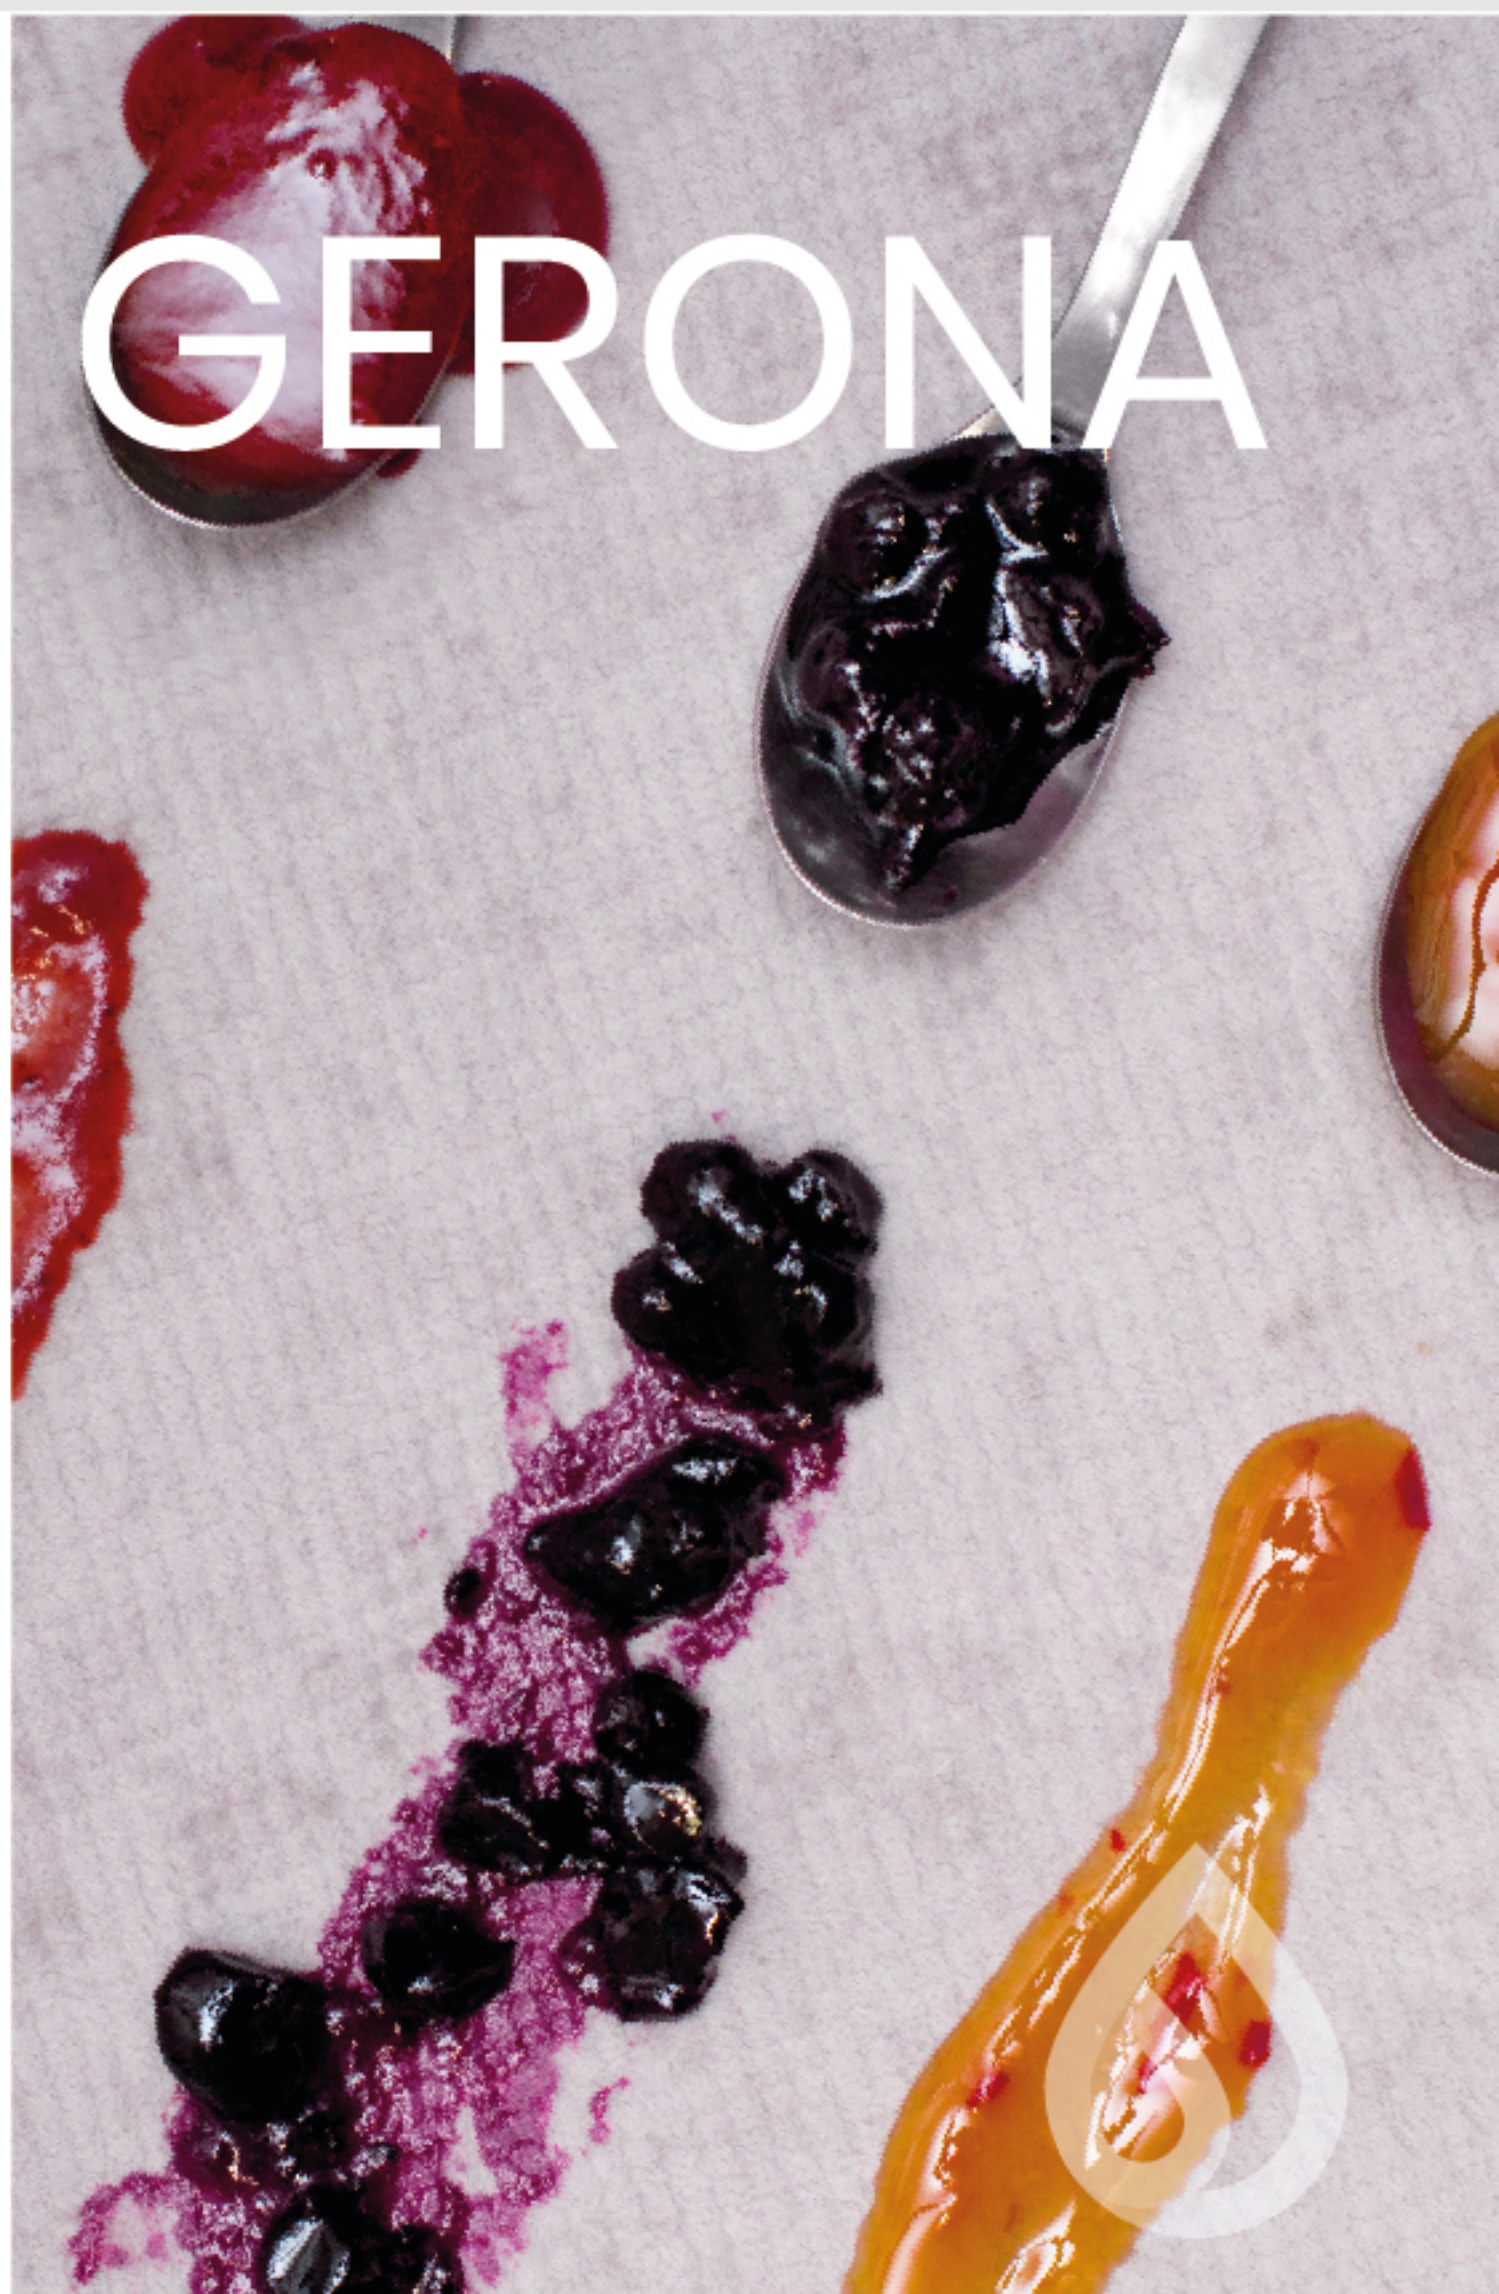

Выраженная фактура текстиля, благородные оттенки цветовой гаммы, простота и легкость в уходе - сочетание этих базовых и инновационных составляющих в коллекциях Savoy и Gerona помогут Вам создать интерьер, в котором есть все для жизни и нет ничего лишнего.



ДРУЖЕЛЮБНА
К ПИТОМЦАМ



БЕЗОПАСНА
ДЛЯ ДЕТЕЙ




УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ,
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ,
ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ

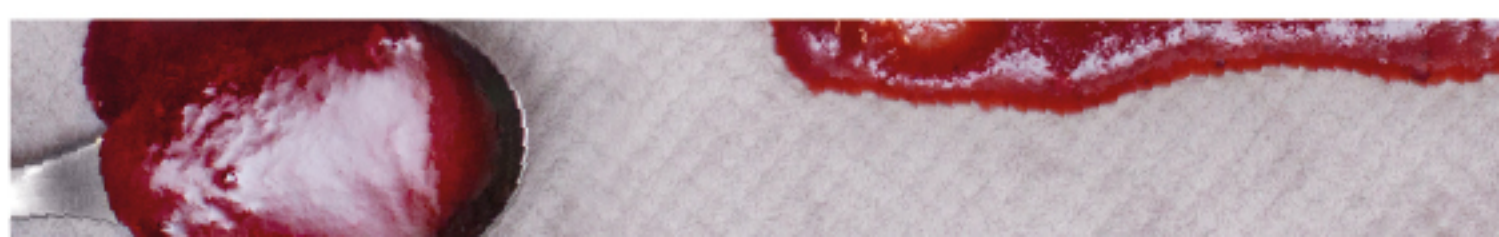

УХОД ЗА ТКАНЬЮ



■ ЖИДКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ЧАЙ, АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, СОКИ, КОФЕ И ТД]

Жидкость промокните бумажной салфеткой, максимально осушив ткань. Смочите чистую микрофибру в воде или в лёгком мыльном растворе, круговыми разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность ткани. Микрофибра, которой проводится чистка, должна быть чистой. В конце чистки промокните пятно сухой тканью или салфеткой.

■ ЖИРНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ГОРЧИЦА, МАЙОНЕЗ, КЕТЧУП, МОРОЖЕНОЕ, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, СУП, ШОКОЛАД]

Уберите загрязнения с поверхности ложкой. Промокните пятно сухой салфеткой, чтобы максимально ликвидировать пораженный загрязнением участок. Нанесите на микрофибру небольшое количество воды или мыльного раствора. Лёгкими круговыми движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность ткани. Чистить обязательно в указанном направлении, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани. Микрофибра, которой проводится чистка, должна быть чистой. В конце чистки промокните пятно сухой тканью или салфеткой.

■ ЧЕРНИЛЬНЫЕ ПЯТНА

[ШАРИКОВАЯ И ГЕЛЕВАЯ РУЧКА, МАРКЕР НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАРКЕР]

Нанесите на микрофибру небольшое количество мыльного раствора. Лёгкими круговыми движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность ткани. Чистить обязательно в указанном направлении, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани. Микрофибра, которой проводится чистка, должна быть чистой. В конце чистки промокните пятно сухой тканью или салфеткой.

■ СУХИЕ ПЯТНА

[ПЕПЕЛ ОТ СИГАРЕТ, ПЫЛЬ, ПУДРА, МУКА]

Пропылесосьте загрязнение узкой насадкой или специальной насадкой для мягкой мебели. Если загрязнение осталось, то протрите его сухой тканью, не используйте воду для таких пятен. Система чистки ткани работает только на сухой ткани. Пятна, нанесенные на мокрую ткань, удаляться не будут.



чистка мылом
и х/б тканью



профессиональная
химчистка



не использовать
отбеливатель



не использовать
абразивные средства



нельзя
гладить



беречь от
прямых лучей



не ближе 40-60 см
от источников тепла

Gerona 01 Savoy 01

Gerona 03 Savoy 03

Gerona 02 Savoy 02

Gerona 04 Savoy 04

Gerona 05 Savoy 05

Gerona 10 Savoy 10

Gerona 06 Savoy 06

Gerona 07 Savoy 07

Gerona 12 Savoy 12

■ ВНИМАНИЕ!

В случае если Вы не удаляете пятна сразу (в течение 10 минут с момента их образования), это сильно затруднит последующую чистку. Ткань, которой производится чистка, должна быть не загрязнённой и её следует менять после каждой манипуляции.